Panasonic

フロアスタンド（一般屋内用）

品番　HNL46511

取扱説明書

保管用

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

- ●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- ●布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- ●ランプ交換の際には、器具表示および取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
  指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。火災・感電の原因となります。
- ●電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
  コードが損傷し、火災・感電の原因となります。
- ●表示された電源電圧（定格電圧±6%）で使用する。火災・感電の原因となります。

⚠注意

- ●電源プラグにピンやゴミを付着させない。火災・感電の原因となります。
- ●不安定な場所で使用しない。倒れると、火災・破損の原因となります。
- ●湿気・水気のあるところおよび屋外では使用しない。火災・感電・サビの原因となります。
- ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行う。
  やけど・感電の原因となります。
- ●照明器具には寿命があります。
  設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
  ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
  点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

各部のなまえと使いかた

1．ツマミネジ（2個）を外し、カバーを取り外す

2．ランプを確実に取り付ける
- ・ランプをソケットに確実に締め付けてください。
  不備がありますと、火災・感電の原因となります。

3．ツマミネジ（2個）でカバーを固定する

4．電源プラグをコンセントに確実に差し込む
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

5．中間スイッチをＯＮにする

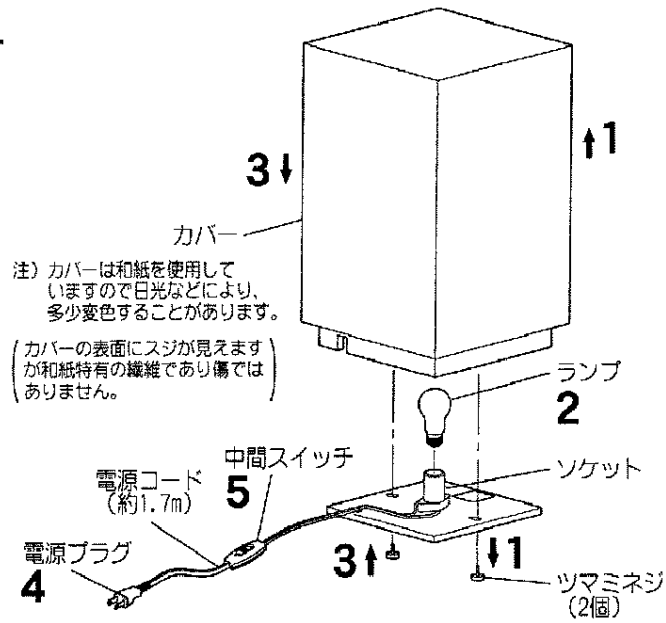

■定格

⚠警告　下記以外のランプを使用しないでください。火災の原因となります。

使用電圧	使用ランプ
AC100V	40形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

保証について

1．保証について…この商品の保証期間は1年間です。
ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

2．保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

3．補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

⚠ 注意　必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります。

●器具の清掃について……カバーは和紙を使った手づくりの商品です。お取り扱いには充分注意してください。
和紙部はやわらかいハケやブラシで掃除してください。水をふくんだ布やシンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
また、器具の丸洗いは絶対にしないでください。

●ランプ交換について……適合ランプ表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製のランプを使用してください。
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

⚠ 警告　指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
ミニクリプトン電球　40Wまで	40形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらないでください。
やけどの原因となります。

1．ツマミネジ（2個）を外し、カバーを取り外す
2．ランプを交換する
3．ツマミネジ（2個）でカバーを固定する

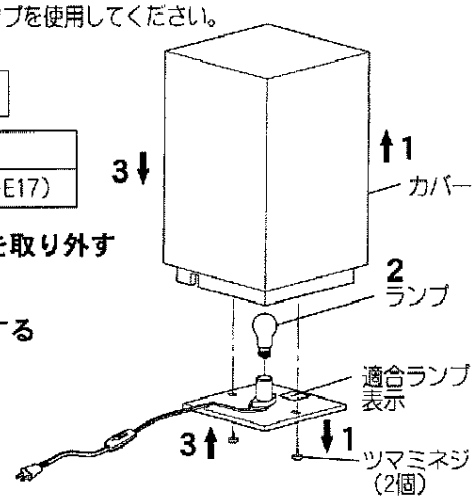

故障かな？と思ったときは

次の表に従ってお調べいただき、なお異常のある時には、必ず電源プラグを抜いてから、お求めの販売店にご相談ください。

現　象	原　因	処　置
・点灯しない	・電源プラグの外れ ・ランプのゆるみ ・ランプ切れ ・表示以外のランプの使用	・確実に電源プラグをコンセントに差し込む ・ランプを確実にねじ込む ・新しいランプと交換する ・表示してあるランプを使用する

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686　大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)

取説No.HNL46511-TB1　M0309-11211